ViewSonic™

VMP74

Network media player

- User Guide
- Guide de l’utilisateur
- Guía del usuario
- Bedienungsanleitung
- Guida dell’utente
- Podręcznik użytkownika
- Руководство пользователя
- Användarhandbok
- 使用手冊（繁體中文）
- 使用手冊（简体中文）

Model No.: VS13482

Informazioni sulla conformità

Conformità CE per i paesi Europei

Il dispositivo è conforme alla Direttiva EMC /108/EC e alla Direttiva sul Basso Voltaggio 2006/95/EC.

Le informazioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per gli Stati membri dell'Unione Europea:

Il simbolo che appare a destra ottempera alla Direttiva 2002/96/CE "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)".
Gli apparecchi che recano questo simbolo non devono essere smaltiti come rifiuti urbani, bensì per mezzo dei sistemi di resa/raccolta disponibili nel proprio Paese in ottemperanza alle leggi locali.

Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a celle incluse in questa attrezzatura, riportano il simbolo Hg, Cd, or Pb, significa che la batteria contiene una percentuale di metallo pesante superiore a: 0,0005% di Mercurio, 0,002% di cadmio e 0,004% di piombo.

Dichiarazione di conformità RAEE

Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso per adeguarsi ai valori massimi di concentrazione redatti dal TAC (Technical Adaptation Committee) Europeo, come riportato di seguito:

Sostanza	Concentrazione massima proposta	Concentrazione effettiva
Piombo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo esavalente (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
Difenile polibromurato (PBB)	0.1%	< 0.1%
Etere di difenile polibromurato (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all'Allegato della Direttiva RAEE, come segue:

Esempi dei componenti esenti sono:

1. Il mercurio delle lampade compatte fluorescenti ed in altre lampade non specificatamente menzionate nell'Allegato della Direttiva RAEE non deve eccedere i 5 mg per ampada.
2. Il piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, dei componenti elettronici, dei tubi fluorescenti e delle parti elettroniche di ceramica (e.g. dispositivi piezoelettrici).
3. Il piombo di tipi di saldatura ad alte temperature (i.e. leghe a base di piombo che contengono 85% o più del peso in piombo).
4. Piombo come elemento di lega: acciaio fino al 0,35% del peso in piombo, alluminio fino al 0,4% del peso in piombo, lega di rame fino al 4% del peso in piombo.

Informazioni Copyright

Copyright © ViewSonic Corporation, 2010. Tutti i diritti riservati.
Declinazione di responsabilità: ViewSonic Corporation non potrà essere ritenuto responsabile per danni causati da errori o omissioni di natura tecnica o legati ai contenuti in questo manuale, né per danni accidentali o consequenziali al montaggio del materiale, o derivanti dall'utilizzo di questo prodotto.
Per migliorare la qualità del prodotto, ViewSonic Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche del prodotto senza preavviso. Le informazioni di questo documento potranno essere soggette a modifiche senza preavviso.
È vietata la copia, riproduzione o diffusione tramite qualsiasi mezzo, a qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta da parte di ViewSonic Corporation.

Per i vostri archivi

Nome prodotto:	VMP74
	ViewSonic Network Media Player
Modello numero:	VS13482
Documento numero:	VMP74_UG_ITL Rev. 1B 06-11-10
Numero seriale:	_____
Data dell'acquisto:	_____

Smaltimento del prodotto

ViewSonic si impegna a rispettare l'ambiente. Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in modo corretto. Rivolgersi all'autorità di competenza per lo smaltimento corretto del prodotto.

Prodotto sotto licenza della Dolby Laboratories. “Dolby” ed il simbolo con la doppia D, sono marchi commerciali registrati della Dolby Laboratories.

Prodotto sotto licenza dei brevetti Statunitensi numero: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 ed altri brevetti Statunitensi e mondiali concessi ed imminenti. DTS ed il suo Simbolo sono marchi commerciali registrati; DTS 2.0+ Digital Out ed i logo DTS sono marchi commerciali della DTS, Inc.

Lettore multimediale di rete ViewSonic

Il lettore multimediale di rete ViewSonic è garantito per 1 anno per la lavorazione dalla data d'acquisto del primo acquisto.

Informazioni sulla sicurezza

AVVISO: La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può provocare incendi, scariche elettriche oppure altre lesioni o danni.

- Leggere queste istruzioni. Conservare queste istruzioni. Osservare tutti gli avvisi. Seguire tutte le istruzioni.
- Non usare questo apparato vicino all'acqua.
- Usare solo un panno asciutto per la pulizia.
- Non istallare vicino a qualsiasi sorgente di calore come radiatori, fornelli, stufe o altri apparati che producono calore (amplificatori inclusi).
- Scollegare l'apparato dalla presa di corrente durante i temporali o quando non è usato per un lungo periodo di tempo.

AVVISO: Non aprire la copertura per ridurre il pericolo di scariche elettriche.

AVVISO: Il dispositivo può visualizzare immagini statiche che possono provocare il fenomeno di "burn in" su certi schermi. Evitare di visualizzare sullo schermo immagini statiche (come foto o video in pausa) per periodi prolungati.

AVVISO: Questo dispositivo deve essere usato solo in ambienti interni ed in aree ben ventilate. Non usare questo dispositivo a temperature d'ambiente inferiori ai 5°C e superiori ai 35° C. Per ridurre il rischio d'incendi, scariche elettriche o interferenze, non esporre questa attrezzatura a pioggia, liquidi, umidità, calore eccessivo o fiamme vive. Visitare il sito **http://www.viewsonic.com/** per l'assistenza tecnica.

ATTENZIONE: Informazioni su Laser e LED

L'uso dei controlli, delle regolazioni, oppure l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quello qui specificato, può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. Questo dispositivo soddisfa i requisiti dello standard internazionale IEC 60825-1:2001-08 per i prodotti di Classe 1 e Classe 2. Questo dispositivo soddisfa anche i requisiti delle norme CFR 21 1040.10 e 1040.11 fatta eccezione per le variazioni esposte nella norma Laser Notice No. 50 del 26 Luglio 2001.

Dispositivo laser di Classe 1

Descrizione del raggio: Raggio collimato (parallelo) di luce a raggi infrarossi (invisibile all'utente)
Uscita potenza laser: ＜Da 716 microwatt (a 832 nanometri) a 834 microwatt (a 865 nanometri)
Lunghezza dell'onda laser emessa: nominale 850 nanometri; portata (832 – 865 nanometri)
Un prodotto laser di Classe 1 è sicuro in condizioni d'uso prevedibili e ragionevoli, come descritto dalle norme IEC 60825-1 e CFR 21 1040.10. Tuttavia, si raccomanda di non dirigere il raggio laser (che è emesso dalla parte inferiore del dispositivo) verso gli occhi di chiunque.

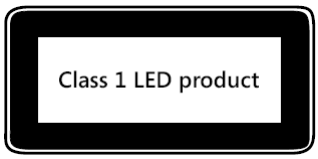

Informazioni su questa Guida

Questa Guida illustra il modo più veloce per usare subito il lettore multimediale, Mentre nel Manuale è spiegato nel dettaglio come usarlo. Vistare il sito **http://www.viewsonic.com/** per scaricare il Manuale d'uso. Per un aiuto rapido, premere il tasto "

" del telecomando.

Contenuti della confezione

La confezione deve contenere i seguenti elementi:

- Lettore multimediale (peso: 0,75 Kg; dimensioni: 130 mm x 100 mm x 25 mm)
- Telecomando
- 2 Batterie AAA per il telecomando (1,65 – 1,725 Volt). Le batterie NON sono ricaricabili.

ATTENZIONE: C'è pericolo d'esplosioni se le batterie sono sostituite in modo scorretto. Sostituire solamente con batterie dello stesso tipo o con batterie di tipo equivalente.

- Adattatore di corrente

AVVISO: Assicurarsi di usare l'adattatore di corrente fornito in dotazione al lettore multimediale. L'uso di altri adattatori di corrente, come quelli con uscita 12V generalmente forniti in dotazione ei PC portatili, danneggeranno se non bruceranno il lettore.

- Cavo HDMI
- Guida rapida
- Cavo A/V CVBS (fonico a composito)

Descrizione dell'hardware

VISTA FRONTALE

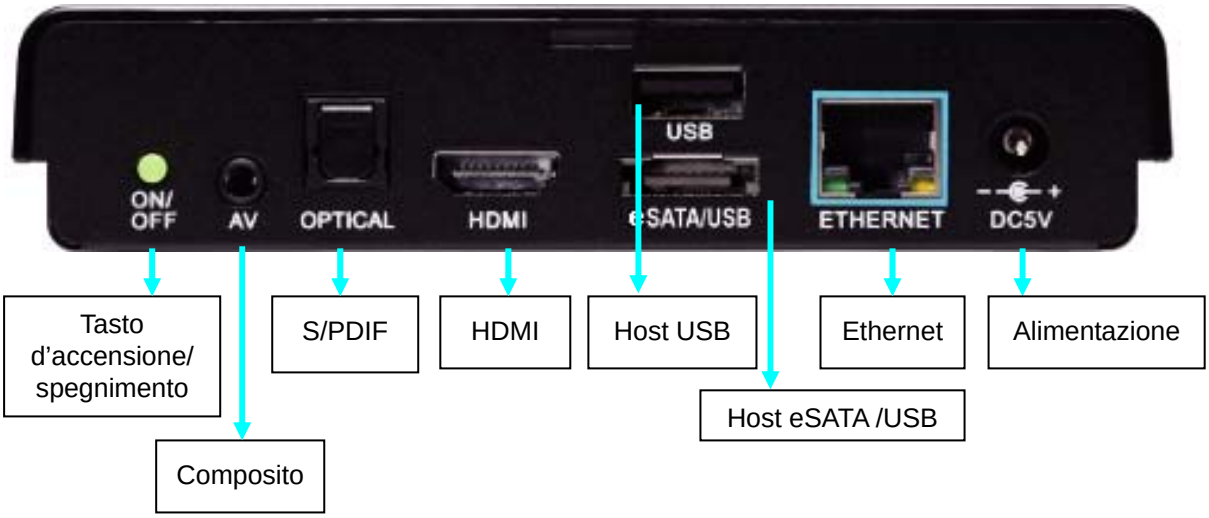

VEDUTA POSTERIORE

Spegnimento: Premere per più di 5 secondi il tasto d’accensione/spegnimento, sul retro dell’unità, per forzare lo spegnimento.

Indicatore LED del pannello frontale:

Rosso🔴- Spegnimento Verde🟢- In funzione

Collegamento delle periferiche

Video e Audio

HDMI: video e audio ad alta definizione.

S/PDIF ottico: audio d'alta qualità collegato ad un decodificatore o amplificatore esterno.

Premere il tasto di scelta rapida

del telecomando per andare a "System Setup" (Impostazione del sistema) → "Audio Setup" (Impostazione audio) per selezionare l'uscita audio analogica o digitale.

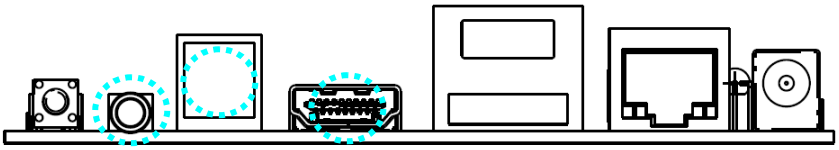

A/V serve per il connettore RCA generico; fare riferimento all'immagine che segue del cavo fornito in dotazione.

Dispositivo d'archiviazione

L'host USB serve per HDD esterni, unità Flash ed altri dispositivi USB (tastiere, mouse, eccetera). La porta eSATA/USB può essere usata per dispositivi sia SATA sia USB.

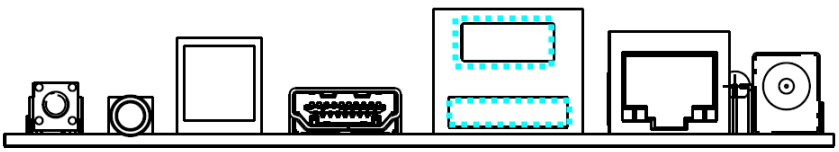

Prestare particolare attenzione a non danneggiare il connettore quando si collegano/scollegano cavi USB o dispositivi alla porta eSATA/USB.

Connessione di rete

La porta ETHERNET serve per collegare il router per la connessione alla LAN o ad Internet. Il lettore multimediale può anche essere collegato in wireless alla rete usando il dongle USB approvato ViewSonic.

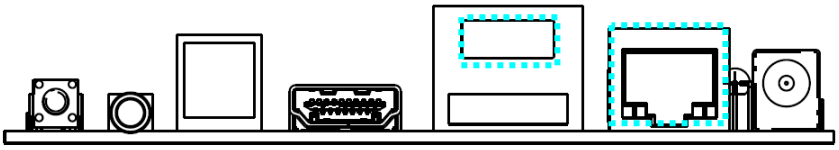

Uso del telecomando

Usare il telecomando per navigare nei menu, per selezionare e guardare video, ascoltare musica o guardare le foto sul televisore.

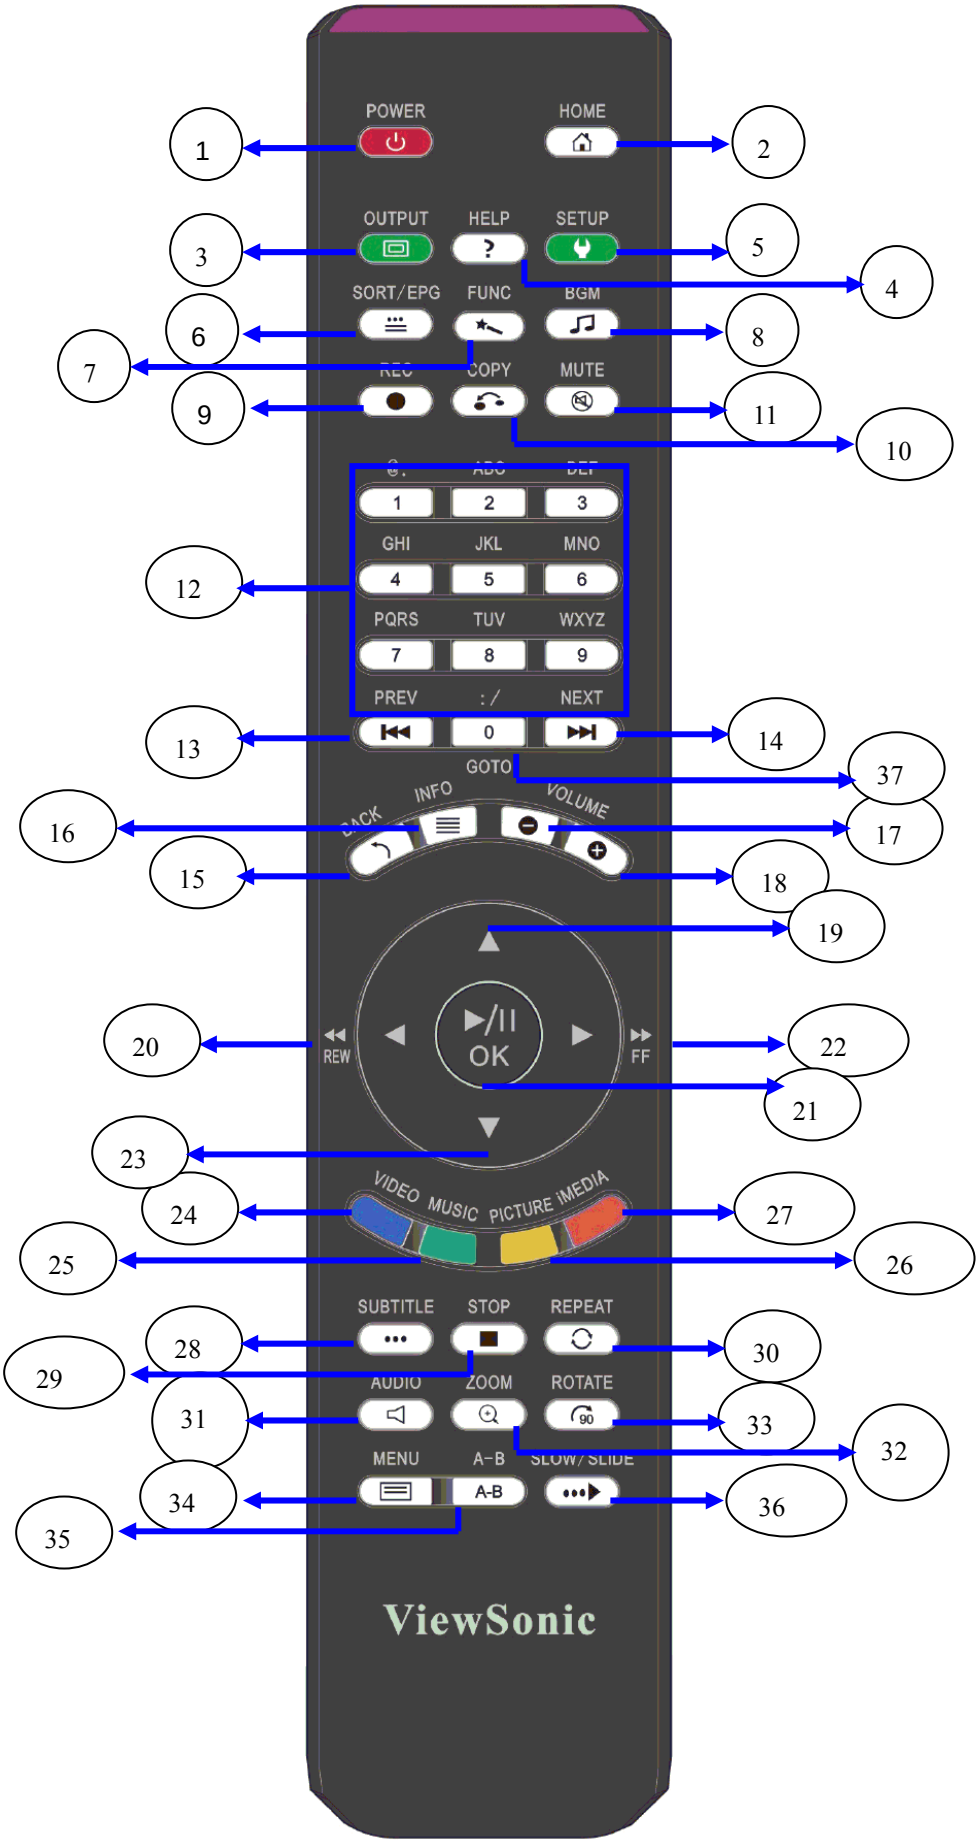
POWER
HOME
OUTPUT
HELP
SETUP
SORT/EPG
FUNC
BGM
REC
COPY
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
37
16
17
15
18
19
20
22
21
23
24
27
25
26
28
29
30
31
33
32
34
36
35
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
PREV
NEXT
GOTO
INFO
VOLUME
REW
FF
OK
VIDEO
MUSIC
PICTURE
IMEDIA
SUBTITLE
STOP
REPEAT
AUDIO
ZOOM
ROTATE
MENU
A-B
ViewSonic

La tabella che segue descrive le funzioni del telecomando.

TABELLA DELLE FUNZIONI DEI TASTI DEL TELECOMANDO

Numero	***TASTIERINO***	***DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE***
1	**ALIMENTAZIONE**	Permette di accendere/spegnere il “lettore multimediale”.
2	**HOME (INIZIO)**	Permette di tornare al menu principale.
3	**OUTPUT (USCITA)**	Permette di cambiare l’uscita video tra HDMI 1080p (AUTO), HDMI 480p e CVBS.
4	**HELP (GUIDA)**	Istruzioni sui tasti di scelta rapida.
5	**SETUP (CONFIGURAZIONE)**	Permette di accedere alla pagina principale del menu di configurazione.
6	**SORT/EPG**	Permette di ordinare e ri-arrangiare tutti i file di una cartella.
7	**FUNC**	(Riservato)
8	**BGM**	Permette di aggiungere/rimuovere file musicali o iMedia Station da usare come musica di sottofondo.
9	**RECORD (REGISTRA)**	(Riservato)
10	**COPY (COPIA)**	Permette di copiare o eliminare file/cartelle tra l’unità USB e l’unità HDD SATA.
11	**MUTE (MUTO)**	Permette di disattivare l’uscita audio.
12	**NUMBERS (NUMERI)**	1. Permettono di inserire numeri o lettere quando necessario. 2. Permettono di avanzare da 00% a 99% il video o la musica corrente.
13	**PREV (PREC.)**	1. Permette di andare alla pagina precedente quando si consultano i file multimediali. 2. Permette di andare al file precedente quando si riproducono i file multimediali.
14	**NEXT (SUCC.)**	1. Permette di andare alla pagina successiva quando si consultano i file multimediali. 2. Permette di andare al file successivo quando si riproducono i file multimediali.
15	**BACK (INDIETRO)**	1. Permette di tornare alla pagina precedente. Permette di salvare / annullare le impostazioni nelle pagine di configurazione. 2. Permette di uscire dal browser web.
16	**INFO**	Visualizza le informazioni. Premendolo due volte saranno visualizzate altre informazioni sul video.
17	**VOLUME —**	Permette di diminuire il volume.
18	**VOLUME +**	Permette di aumentare il volume.
19, 20 22, 23	**TASTI DI NAVIGAZIONE**	Permettono di spostare il cursore per selezionare le voci dei menu.
21	**Riproduzione/Pausa OK**	1. Permette di riprodurre o sospendere la riproduzione dei file multimediali. 2. Permette di accedere alla voce del menu selezionata.
24	**VIDEO**	Passa alla modalità VIDEO
25	**MUSIC**	Passa alla modalità MUSICA
26	**IMMAGINI**	Passa alla modalità FOTO
27	**iMEDIA**	Passa alla modalità iMedia (Internet)
28	**SUBTITLE (SOTTOTITOLI)**	Permette di selezionare sottotitoli diversi.
29	**STOP**	Permette di arrestare la riproduzione del file multimediale.

30	**REPEAT (RIPETI)**	1. Video e musica: Permette di ripetere il file corrente oppure tutti i file della stessa cartella, oppure di annullare la funzione di ripetizione. 2. Foto: Permette di ripetere la musica di sottofondo.
31	**AUDIO**	Permette di selezionare lingue/tracce audio diverse.
32	**ZOOM**	Permette di ingrandire il video o la foto.
33	**ROTATE (RUOTA)**	Permette di ruotare l'immagine visualizzata.
34	**MENU**	1. Permette di andare al Menu dei film DVD. 2. Permette di scegliere i livelli delle directory durante la navigazione.
35	**A-B**	Permette di impostare/annullare la modalità di ripetizione A-B.
36	**SLOW/SLIDE**	Permette di mandare avanti / indietro lentamente il file multimediale a velocità 1/2x, 1/4x, 1/8x…
37	**VAI A**	Permette di andare all'intervallo specificato del file corrente.

Schema dei collegamenti

Di seguito è mostrato un esempio di collegamento alla rete e a delle periferiche.

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

Configurazione per la modalità TV

Impostare il selettore dell'origine video del televisore in modo che corrisponda al collegamento del lettore multimediale. Ad esempio: se si usa il connettore HDMI, impostare il televisore in modo che usi la corrispondente porta d'ingresso HDMI.

1. Accendere il lettore multimediale. Il LED sul pannello frontale del lettore multimediale sarà di colore arancione durante il caricamento del sistema e sarà di colore verde quando è pronto.

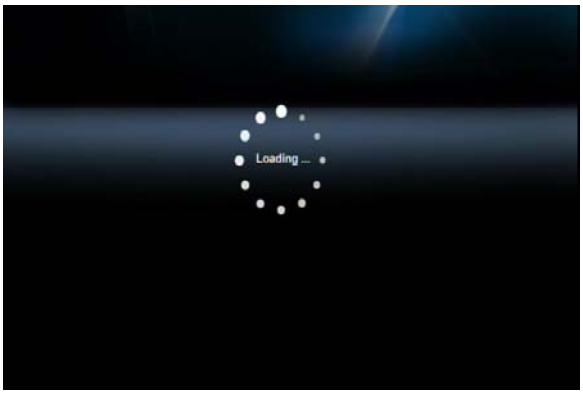

PAGINA D'AVVIO

2. Controllare l'uscita video del televisore andando su "Setup" (Impostazioni) → "System Setup" (Impostazione del sistema) → "TV Mode Setup" (Impostazione modalità TV) → "Video Output" (Uscita video). L'impostazione di visualizzazione predefinita del lettore multimediale è HDMI. Se si

usa la modalità CVBS, premere il tasto “Output”

del telecomando. che permette di passare ciclicamente tra le modalità TV per ottenere la corretta visualizzazione.

Configurazione della rete cablata

1) Premere il tasto di scelta rapida “Setup”

del telecomando, oppure selezionare la modalità “SETUP” (IMPOSTAZIONI) nel menu principale.

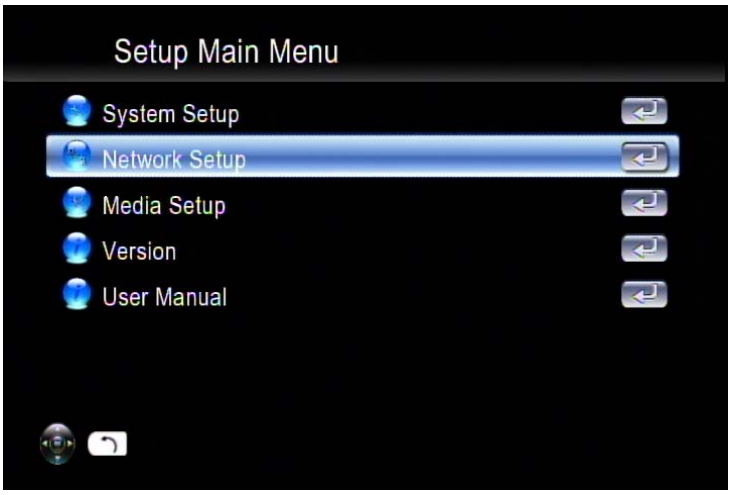

2) Selezionare “Network Setup” (Configurazione rete) → “IP Setup” (Impostazione IP); poi selezionare Enable DHCP (Abilita DHCP) oppure inserire l’indirizzo IP statico in base alla configurazione locale.

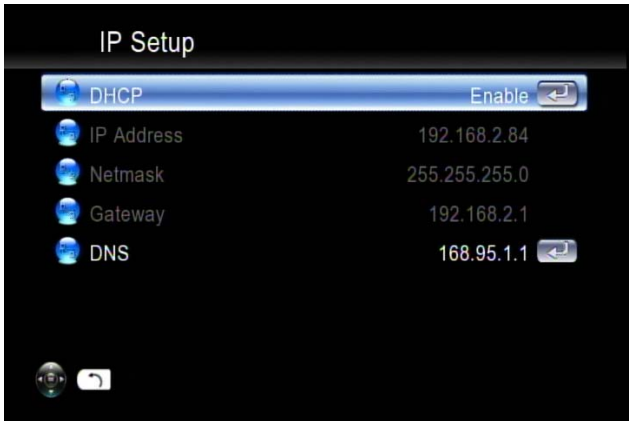

Configurazione della rete wireless

Il lettore multimediale supporta la connessione wireless Ethernet usando un dongle Wi-Fi USB

(optional) approvato ViewSonic. Per abilitare la funzione wireless, assicurarsi di collegare il dongle Wi-Fi alla porta USB ***prima di accendere il lettore multimediale***.

Si raccomanda di usare una connessione cablata tra il lettore multimediale ed il router per la trasmissione di video ad alta definizione ed alta velocità. La connessione wireless va bene per ascoltare la musica e guardare le foto.

1) Premere il tasto “SETUP” del telecomando, oppure selezionare “SETUP” (IMPOSTAZIONI) nel menu OSD.
2) Nel menu principale, selezionare “Network Wizard” (Installazione guidata rete) per avviare la procedura guidata e scegliere “Wireless”.

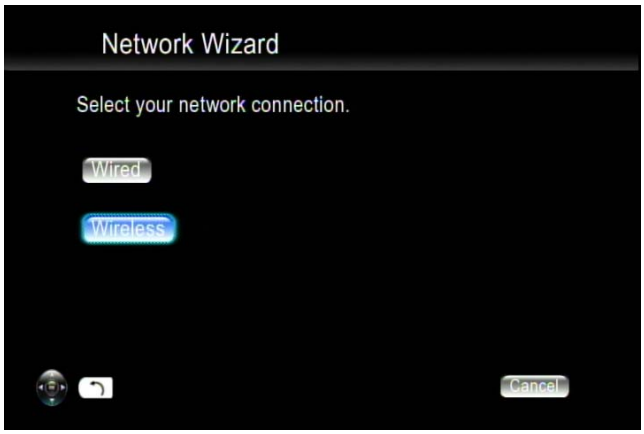

3) Il lettore multimediale esegue una ricerca

e visualizza tutte le reti disponibili; scegliere quella voluta dall’elenco.

4) Se la rete scelta è bloccata da una password, sarà visualizzata l’icona di “blocco”. La potenza del segnale è indicata dai colori: rosso (qualità mediocre), giallo (qualità media) e verde (qualità buona).

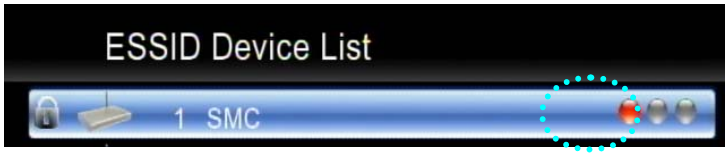

5) Selezionare “Key Value” (Valore chiave) ed avere pronta la password da inserire.

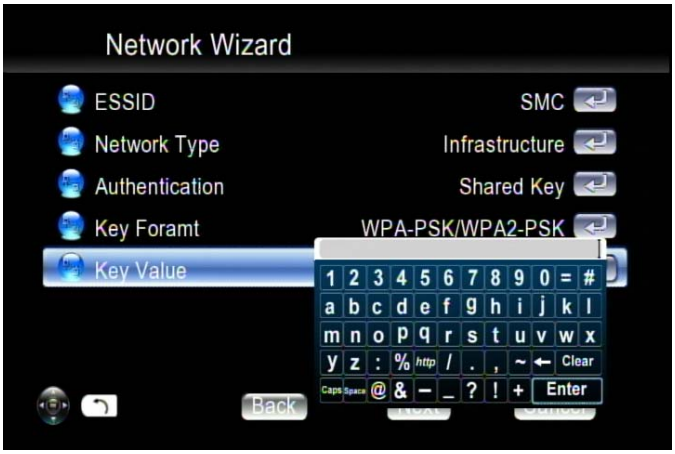

La lunghezza per ciascun formato di chiave è descritta nella tabella che segue. Il lettore multimediale rileverà le chiavi di formato WPA e WPA2, e passerà automaticamente a quel metodo di protezione.

Formato della chiave	Lunghezza della chiave
WEP 64 (ASCII)	5 cifre
WEP 64 (ESADECIMALE)	10 cifre
WEP 128 (ASCII)	13 cifre
WEP 128 (ESADECIMALE)	26 cifre
WPA-PSK/WPA2-PSK	8 cifre o più

6) Inserire la password e scegliere “Enter” (Invio) per salvare.

UPnP (Universal Plung and Play)

Il lettore multimediale rileverà automaticamente all’avvio tutti i server di contenuti A/V compatibili e li elencherà nella colonna UPnP del menu principale. Non sono necessarie altre impostazioni per il lettore multimediale stesso.

Risorse di rete (client Samba)

Fintanto che la rete è collegata e non ci sono firewall a bloccare le condivisioni dei siti remoti, non è necessaria alcuna ulteriore configurazione per abilitare questa funzione.
Le istruzioni che seguono mostrano come accedere alle risorse usando il protocollo client Samba.

1. Nel menu principale, selezionare “Network Shared Folders” (Cartelle di rete condivise) e tutte le risorse disponibili saranno rilevate e mostrate automaticamente.

2. Premere il tasto “giù” per scegliere un dispositivo e navigare ai file che si vogliono riprodurre.

Dispositivo d'archiviazione locale

Il lettore multimediale supporta unità Flash USB, dischi rigidi USB e unità HDD SATA. Nel menu principale, selezionare “Removable Device” (Dispositivo rimovibile) e navigare per riprodurre i file voluti.

Il numero di porte USB può essere aumentato usando un hub USB; si prega di usare un hub alimentato per supplire al consumo energetico dei dispositivi collegati. Il lettore multimediale fornisce un’alimentazione limitata alla porta USB.

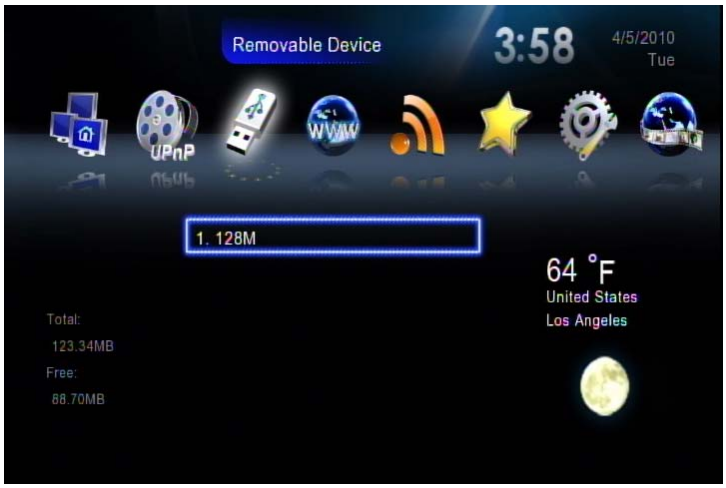

Gestione dei file usando il telecomando

1. Nella pagina principale, andare alla voce “Removable Device” (Dispositivo rimovibile).
2. Nell’elenco, selezionare il nome del dispositivo rimovibile e premere il tasto “COPY”.

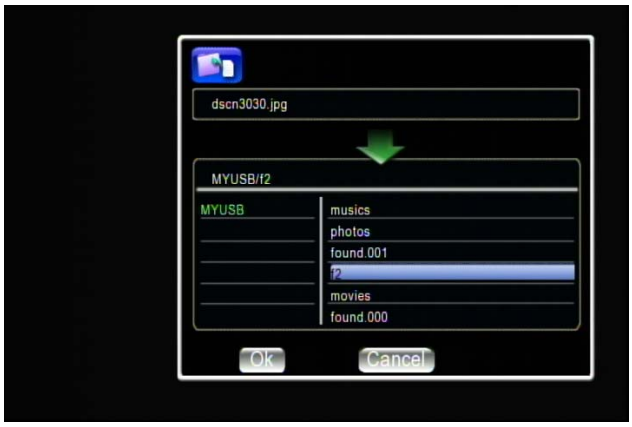

3. Selezionare origine e destinazione. Premere “OK” per procedere, oppure “Cancel” (Annulla) per tornare indietro.

Copiare/eliminare i file locali dal PC

Il lettore multimediale supporta la funzione di server Samba che permette di condividere sulla rete lo spazio d’archiviazione locale col PC client. Gli utenti di PC con sistema operativo Windows, conoscono bene questa funzione come Risorse di rete. Per prima cosa verificare l’indirizzo IP del lettore multimediale alla voce “Network Setup” (Configurazione rete) del menu “Setup” (Impostazioni). Poi inserire l’indirizzo IP trovato (ad esempio: \\192.168.1.5) nella barra dell’indirizzo delle Risorse di rete del PC client. Dopo che è stata stabilita la connessione, inserire “admin” sia come nome utente, sia come password per accedere. Oppure, fare riferimento agli esempi che seguono forniti come alternativa per i PC con piattaforma Microsoft Windows XP. Notare che, quando sono collegati contemporaneamente unità HDD eSATA e disco USB, l’unità eSATA sarà l’unico dispositivo d’archiviazione per questa funzione.

1. Fare clic sull'icona "My Network Place" (Risorse di rete) del PC.

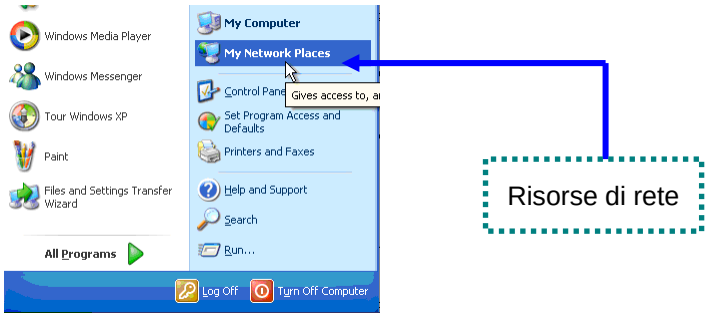

2. Fare clic su "Entire Network" (Tutta la rete) → "Workgroup" (Gruppo di lavoro).

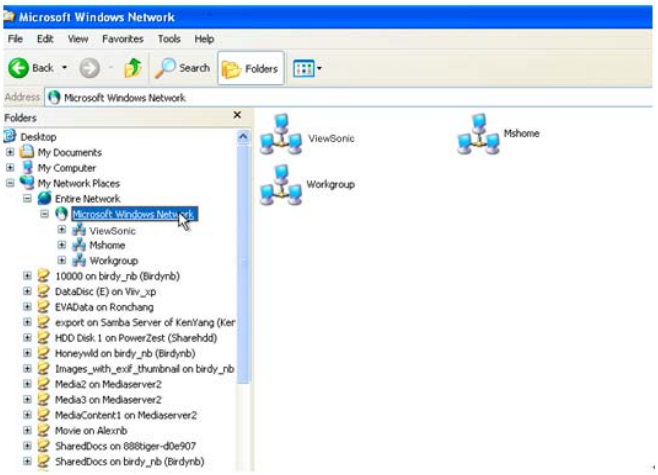

3. La posizione predefinita dell'unità HDD locale del lettore multimediale è "Workgroup" (Gruppo di lavoro), fare doppio clic su questa voce e si vedrà l'icona del lettore multimediale (ShareHDD).

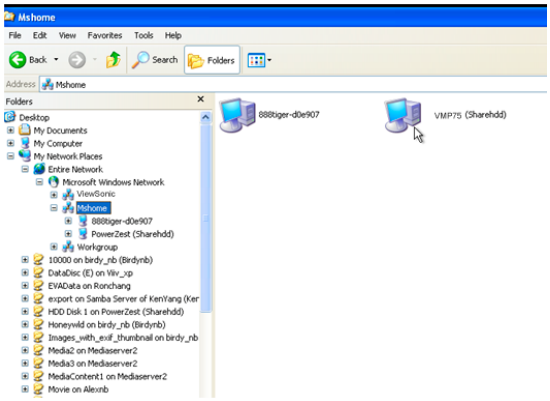

4. Fare doppio clic sull'icona del lettore multimediale (ShareHDD); appare un menu d'accesso. Inserire il nome utente e password predefinita: "admin".

5. Gestire i file multimediali tra il PC e l'unità HDD locale del lettore multimediale usando il mouse del PC.

Riproduzione di musica, foto e video

Fare riferimento alla sezione dedicata del Manuale d'uso per informazioni sui formati dei file e dei contenitori supportati. Alcune funzioni usate di frequente sono evidenziate come segue:

1. Visualizzazione delle informazioni video: Premere il tasto "Info" per ottenere le informazioni video; **premerlo di nuovo per vedere altre informazioni**.

2. Ricerca del tempo trascorso e percentuale di una sequenza audio o video in fase di riproduzione: Premere il tasto "0 (GOTO)" del telecomando per accedere alla modalità di ricerca oraria, premere i tasti numerici per portarsi ad una certa percentuale del file in fase di riproduzione.

3. Presentazione di foto: Premere il tasto “OK” per visualizzare a schermo intero la miniatura della foto selezionata e **premerlo di nuovo** per avviare la presentazione.

4. Navigazione alla posizione della directory: Premere il tasto “MENU”

per visualizzare, in alto sullo schermo, la barra della “directory”. Premendo i tasti numerici del telecomando durante la navigazione si ordineranno i nomi dei file in base alla prima lettera premuta. Questo aiuterà a trovare più facilmente il file voluto tra tanti.

5. Se si vogliono usare determinate funzioni (come iMedia, impostazioni audio, eccetera) mentre si naviga tra le directory ed i file, premere sempre tasti di scelta rapida del telecomando come “HOME” e “SETUP” invece di premere numerose volte il tasto “BACK”. Poi, per tornare al punto precedente di una directory con un percorso lungo, basta premere semplicemente il tasto di scelta rapida “VIDEO”, “MUSIC” (MUSICA) o “PICTURE” del telecomando.

Browser Web e RSS

In qualsiasi pagina dell’interfaccia, premere il tasto “Home” del telecomando per tornare al menu principale, come mostrato di seguito. Selezionare l’icona che indica il “Web Browser” (Browser web) e premere “OK”.

Sarà visualizzata la pagina iniziale del browser web; poi si potrà navigare usando il telecomando oppure tastiera e mouse. Tastiera e mouse USB possono essere collegati per facilitare la navigazione sul web. Assicurarsi di eseguire il collegamento prima di accedere al browser web.

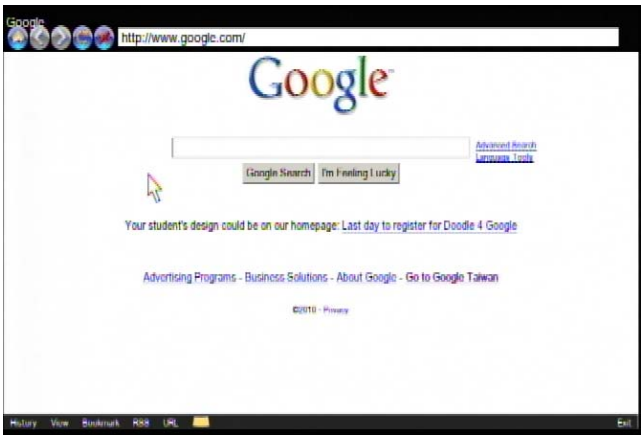

Premendo il tasto

appare una tastiera virtuale che facilita gli inserimenti. Premere il tasto di colore giallo per ottenere la Guida; saranno fornite istruzioni sulle funzioni di tutti i tasti di scelta rapida, come mostrato di seguito.

Quando in una pagina è visualizzata l'icona RSS (Really Simple Syndication) , significa che la

pagina può essere visualizzata col formato RSS usato per pubblicare lavori aggiornati di frequente, come blog, notizie, audio e video. Un documento RSS (che è chiamato "feed", "web feed" o "canale") include il testo completo o riassunto, più metadati come date di pubblicazione e autori. I feed web aiutano i pubblicatori permettendo loro di organizzare automaticamente i contenuti.

Per aggiungere il feed nell'elenco RSS del lettore multimediale, fare clic sull'icona nella pagina.

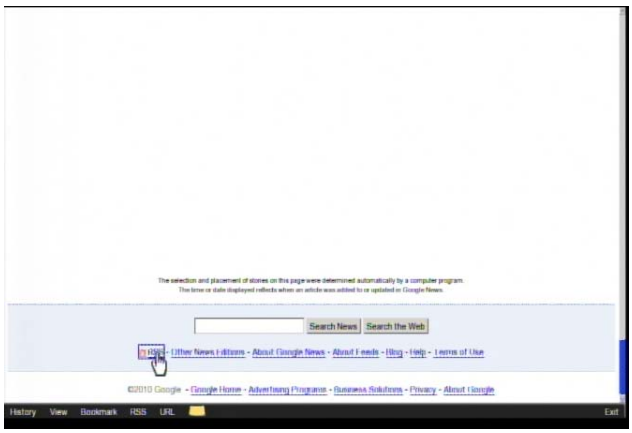

Premere "OK" per confermare o "Cancel" (Annulla) per annullare.

Dalla pagina principale, accedere alla pagina RSS e selezionare quella che si vuole vedere. Ci sono già alcuni feed integrati.

BBC iPlayer

BBC iPlayer è un servizio TV Internet, P2P e TV via cavo sviluppato dalla BBC per ampliare i servizi del suo "Radio Player" in precedenza basata su RealPlayer ed altri servizi di diffusione di contenuti video. L'audio/video è trasmesso direttamente su Internet. Si può selezionare qualunque stazione radio o episodio TV usando il telecomando.

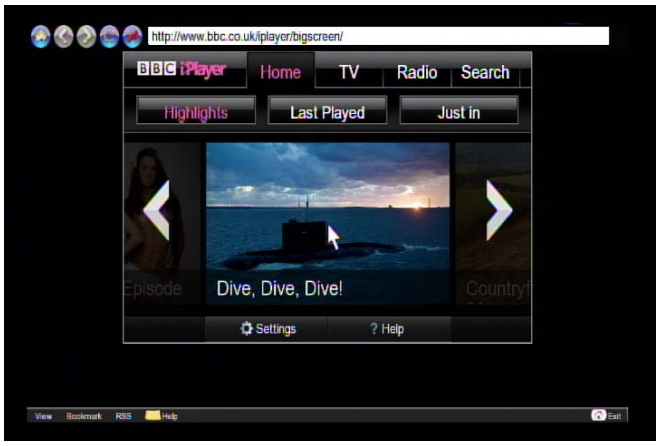

Ascoltare la radio su Internet - Live 365™

Live365™ è un servizio radio su Internet che fornisce virtualmente accesso illimitato on-demand a migliaia di stazioni radio. L'audio è trasmesso direttamente su Internet. Attenersi alle istruzioni che seguono per accedere alle stazioni radio:

1. Assicurasi che le impostazioni di rete siano corrette e di poter accedere ad Internet.
2. Selezionare "iMedia" dal menu principale, oppure premere il tasto "iMedia" del telecomando.
3. Selezionare "Live 365" e premere il tasto "OK" del telecomando.
4. Selezionare il catalogo preferito dall'elenco, oppure selezionare "All Broadcasts" (Tutte le trasmissioni) per navigare tra tutte le stazioni radio.

5. Selezionare una stazione radio dall'elenco e premere il tasto "OK", "Play" (Riproduzione) o "Left" (sinistra) per riprodurlo.

Nota: indica una stazione radio.

Nota: Premere il tasto di scelta rapida "BGM" del telecomando per aggiungere la stazione all'elenco della musica di sottofondo.

Visualizzazione dei contenuti di YouTube

Il lettore multimediale può essere usato per visualizzare i contenuti di Youtube senza dovere utilizzare il PC.

Attenersi alle istruzioni che seguono per visualizzare i contenuti di YouTube:

1. Nel menu principale selezionare "iMedia" oppure scegliere "YouTube".

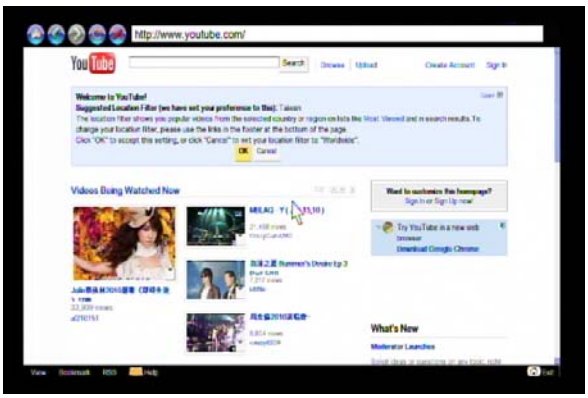

2. Navigare per scegliere il video da riprodurre.

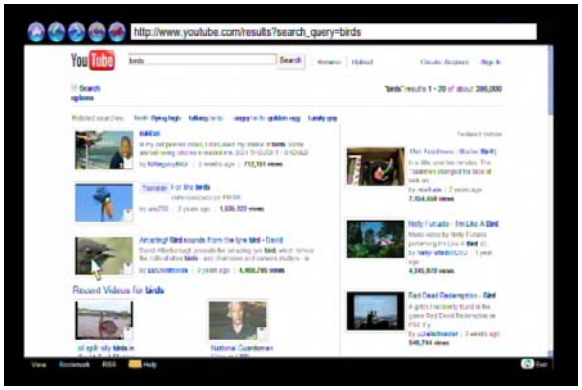

Poiché i contenuti sono trasmessi direttamente da Internet, è necessario pazientare mentre i contenuti sono caricati. I tempi d'attesa dipendono dalla larghezza di banda della LAN, dalla situazione del traffico sulla WAN e sul corrispondente server YouTube.

3. Ricerca video

Sulla destra, selezionare l'icona della ricerca; apparirà una tastiera virtuale per inserire la parola chiave voluta.

ShoutCast

Il lettore multimediale può essere usato per ascoltare stazioni ShoutCast senza dovere utilizzare il PC.

Attenersi alle istruzioni che seguono:

1. Nel menu principale selezionare "iMedia" oppure scegliere "ShoutCast".

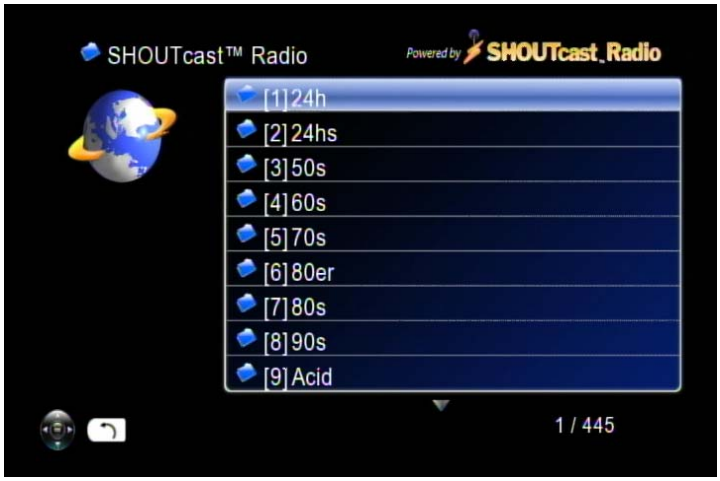

2. Navigare per scegliere il video da riprodurre.

Poiché i contenuti sono trasmessi direttamente da Internet, è necessario pazientare mentre i contenuti sono caricati.

Aggiornamento firmware

Ci sono due modi per aggiornare il firmware. Nel menu principale, andare a "Setup" (Impostazioni) e selezionare "Version" (Versione). Il primo modo per aggiornare il firmware è "Internet Upgrade"

(Aggiornamento Internet), che è più comodo e non necessita del PC. Prima, assicurarsi che il lettore multimediale sia collegato ad Internet.

Attenersi alle istruzioni che seguono:

1. Nel menu principale, andare a “Setup” (Impostazioni), selezionare “Version” (Versione) e scegliere “Firmware upgrade” (Aggiornamento firmware).

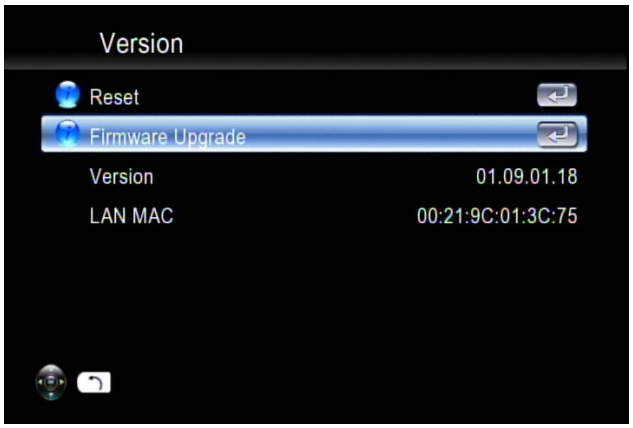

2. Scegliere “Internet Upgrade” (Aggiornamento Internet), il sistema cercherà automaticamente il firmware disponibile su Internet.

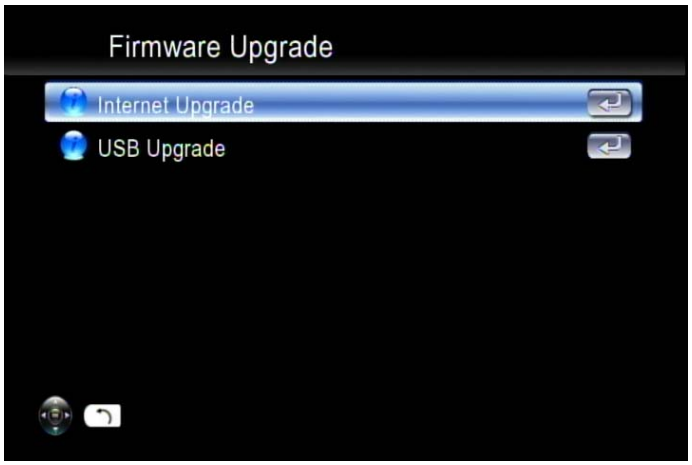

3. Selezionare “Yes” (Sì) se si vuole procedere. Si prega di notare che durante questa procedura non bisogna spegnere l’unità, diversamente il firmware può subire dei danni ed il lettore multimediale non sarà in grado di riavviarsi.

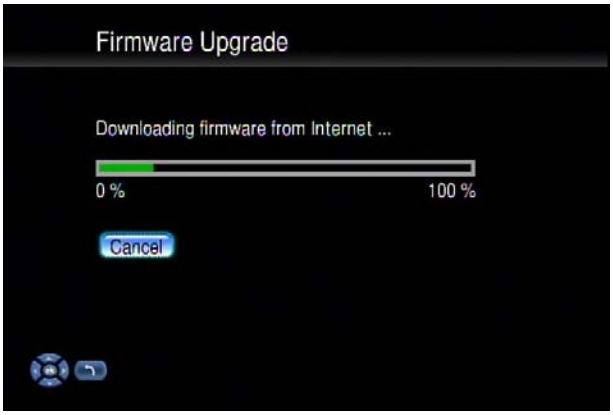

4. Quando la procedura è terminata correttamente, il lettore multimediale si riavvierà automaticamente.
5. L'altro modo è quello di scegliere "USB Upgrade" (Aggiornamento USB). Il file binario più recente del firmware è compresso e si trova sul sito http://www.ViewSonic.com, assicurarsi di avere trovato il file/modello corretto prima di eseguire il download.
6. Scaricare i file del firmware, salvarli sull'unità Flash e decomprimerli. Il file "upgrade.bin" deve essere salvato nella directory principale per permettere al lettore multimediale di rilevarlo.
7. Inserire l'unità/chiavetta USB nella porta USB del lettore multimediale. Andare a "Setup" (Impostazioni) → "Version" (Versione) → "Firmware upgrade" (Aggiornamento firmware) → "USB Upgrade" (Aggiornamento USB).

8. Selezionare "Yes" (Sì) per procedere oppure "No" per annullare. Si prega di notare che durante questa procedura non bisogna spegnere l'unità, diversamente il firmware può subire dei danni ed il lettore multimediale non sarà in grado di riavviarsi.

9. Quando la procedura è terminata correttamente, il lettore multimediale si riavvierà automaticamente.

Impostazioni varie

La lingua del sistema ed altre sue impostazioni si configurano usando la voce “System Setup” (Impostazione del sistema) del menu principale “Setup” (Impostazioni). Selezionare la voce che si vuole configurare e premere il tasto “OK” o il tasto “destra” del telecomando per accedere alla pagina secondaria. Dopo avere eseguito la configurazione, premere il tasto “Back” (Indietro) o il tasto “Left” (sinistra) per lasciare il menu e salvare le impostazioni che sono state modificate.

System Setup (Impostazione del sistema)

Se si vuole modificare la configurazione, nella pagina principale, selezionare “Setup” (Impostazioni) e nel menu principale selezionare “System Setup” (Impostazione del sistema). Qui si possono selezionare, configurare o regolare impostazioni come Lingua, modalità TV, Audio, Video, condivisione HDD ed altre impostazioni.

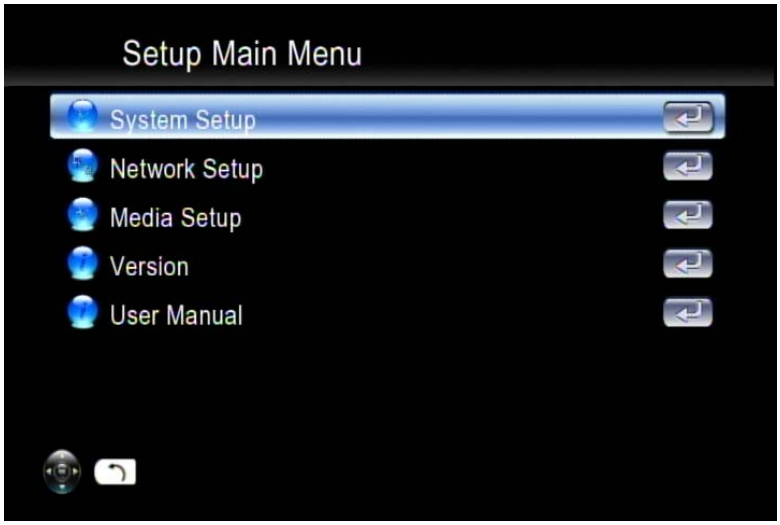

Pagina principale del menu System Setup (Impostazione del sistema)

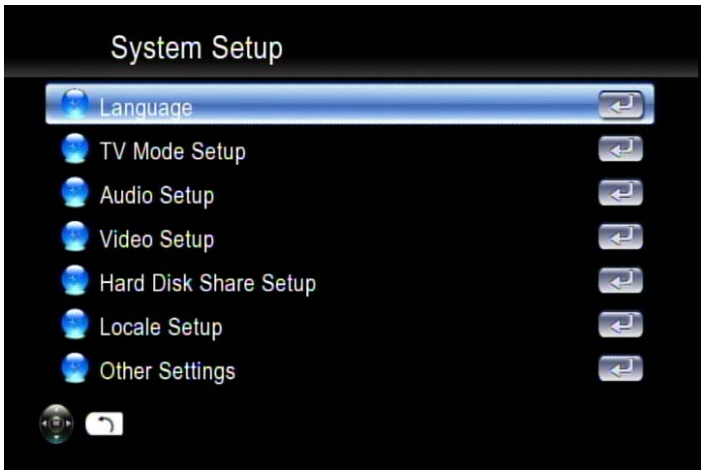

La tabella che segue descrive brevemente il menu System Setup (Impostazione del sistema).

Nome della voce	Valore	Usare
Language (Lingua)	Language (Lingua)	Selezione
TV Mode Setup (Impostazione modalità TV)	TV System (Sistema TV) / Video Output (Uscita video) / Video Scale (Scala video)	Configurazione
Audio Setup (Impostazione audio)	Digital Audio Output (Uscita audio digitale) / Analog Audio Output (Uscita audio analogico)	Configurazione
Video Setup (Impostazione video)	Brightness (Luminosità) / Contrast (Contrasto) / HUE (Tinta) / Saturation (Saturazione)	Regolazione
Other Setting (Altre impostazioni)	Music (Musica), Photo & Video Display Option (Opzioni di visualizzazione foto e video) / Advance Setting (Impostazioni avanzate)	Configurazione
HardDisk Share Set Up (Impostazione condivisione disco rigido)	User Name (Nome utente) / Password	Configurazione

TABELLA DEL MENU SYSTEM SETUP (IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA)

Language (Lingua)

Tabella delle lingue

Nome della voce	Valore	Usare
Language (Lingua)	Chinese Simp. (Cinese semp.) / Chinese Tradi. (Cinese trad.) / Czech (Ceco) / English (Inglese) / French (Francese) / German (Tedesco) / Greek (Graco) / Hebrew (Ebraico) / Italian (Italiano) / Japan (Giapponese) / Netherlandish (Olandese) / Polish (Polacco) / Portugese (Portoghese) / Russia (Russo) / Serbian (Serbo) / Spanish (Spagnolo) / Swedish (Svedese) / Turkish (Turco)	Selezione

TV Mode Setup (Impostazione modalità TV)

Andare al menu “System Setup” (Impostazione del sistema) per cambiare le impostazioni della modalità TV, includendo uscita video, sistema TV e rapporto proporzioni.

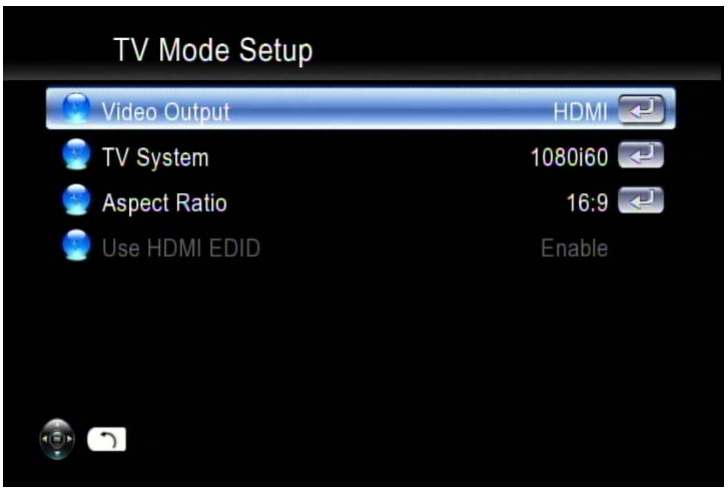

Tabella d’impostazione della modalità TV

Nome della voce	Valore	Usare
Video Output (Uscita video)	P-SCAN Composite (Composito) / HDMI	Selezione
TV System (Sistema TV)	NTSC/480p/720p60/1080i60/1080p24/1080p60	Selezione
Aspect Ratio (Rapporto di visualizzazione)	4:3 PS / 16:9 / 4:3 LB	Selezione
HDMI EDID	Enable (Abilita) / Disable (Disabilita)	Cambio

Audio Setup (Impostazione audio)

Il dispositivo invia ad un decodificatore esterno le tracce audio DTS (Digital Theater System) usando la porta d’uscita audio digitale (cavo ottico o coassiale). Assicurarsi che la modalità d’uscita audio digitale (SPDIF-PCM / SPDIF-RAW) sia attivata quando si collega un cavo ottico/coassiale.

Tabella del menu Audio Setup (Impostazione audio)

Nome della voce	Valore	Usare
Digital Audio Output (Uscita audio digitale)	Acceso/spento	Cambio
Analog Audio Output (Uscita audio analogico)	MONO R / MONO L / MIX MONO / STEREO	Selezione
DTS	SPDIF/RAW PCM	Selezione
AAC	SPDIF/RAW PCM	Selezione
AC3	SPDIF/RAW PCM	Selezione
WMA PRO	SPDIF/RAW PCM	Selezione

Video Setup (Impostazione video)

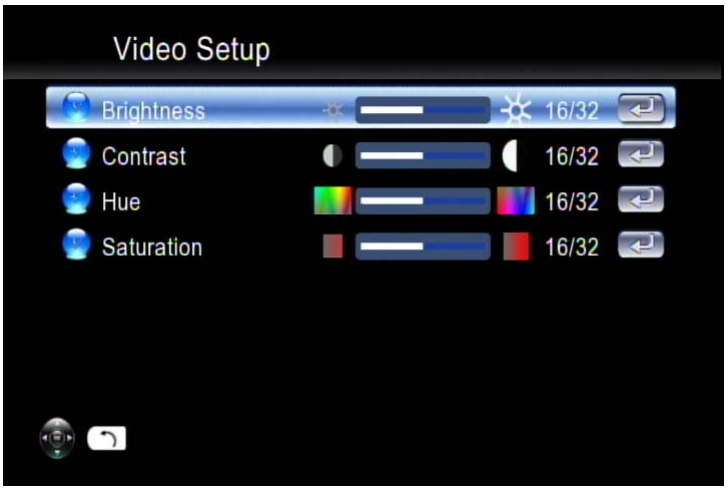

Tabella del menu Audio Video (Impostazione video)

Nome della voce	Valore	Usare
Brightness (Luminosità)	0 ~ 32	Regolazione
Contrast (Contrasto)	0 ~ 32	Regolazione
HUE (Tinta)	0 ~ 32	Regolazione
Saturation (Saturazione)	0 ~ 32	Regolazione

Location Setup (Impostazione della località

Si può impostare qualsiasi località, paese, città di preferenza mostrata nella pagina principale.

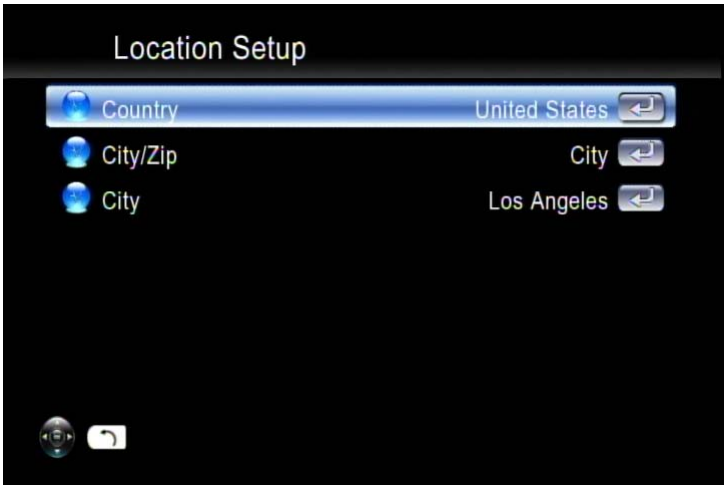

Other Settings (Altre impostazioni)

Si può impostare l'intervallo dello screensaver come anche l'ora mostrata sulla pagina principale.

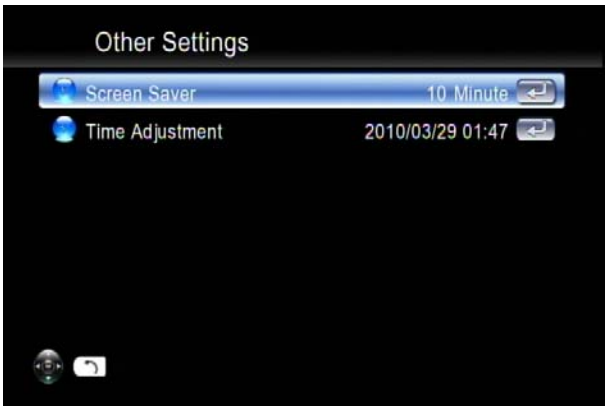

Network Setup (Configurazione della rete)

Questa sezione contiene le voci che seguono:

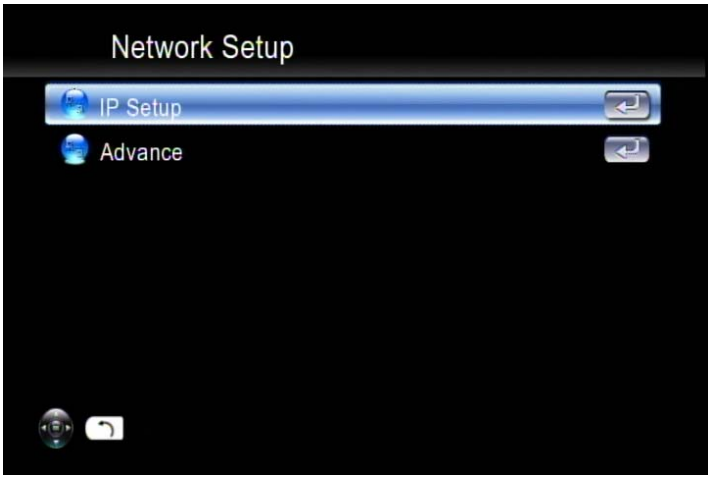

Media Setup (Impostazione multimediale)

Questa sezione contiene le voci che seguono; la descrizione dettagliata si trova nella tabella.

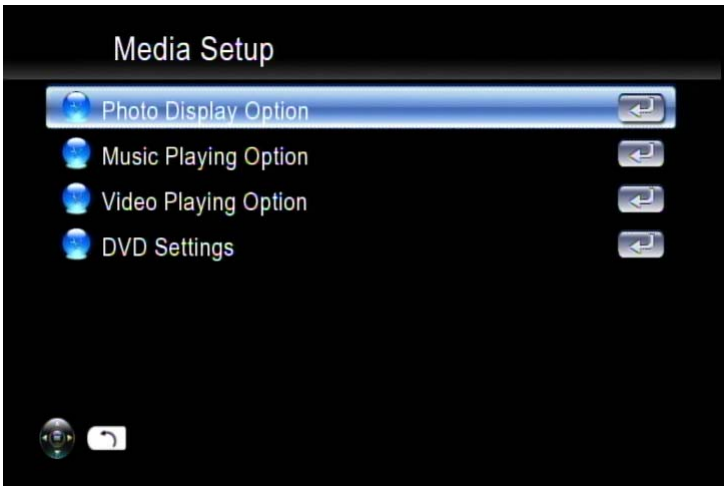

TABELLA DELLE IMPOSTAZIONI

Category (Categoria)	Nome della voce	Valore	Usare
Photo Display Option (Opzioni visualizzazione foto)	Slide Show Time (Intervallo presentazione)	1 sec ~ 3 min	Selezione
	Orientation Correction (Correzione orientamento)	Enable (Abilita) / Disable (Disabilita)	Cambio
	Effetti di transizione	Enable (Abilita) / Disable (Disabilita)	Cambio
Music Playing Option (Opzioni riproduzione musica)	Music Auto Play (Riproduzione automatica musica)	Off (Disattiva) / Repeat one (Ripeti uno) / Repeat all (Ripeti tutto) / Random (Casuale)	Cambio
Music Playing Option (Opzioni riproduzione video)	Riproduzione video	Ask (Chiedi) / On (Attiva) / Off (Disattiva)	Cambio
	Play Next Video (Riproduzione video successivo)	Enable (Abilita) / Disable (Disabilita)	Cambio
	Video Subtitle (Sottotitoli video)	Enable (Abilita) / Disable (Disabilita)	Cambio
	Sincronizzazione automatica	Enable (Abilita) / Disable (Disabilita)	Cambio
DVD Settings (Impostazioni DVD)	Preferred Subtitle (Sottotitoli preferito)	English/ German/ French/ Italian/ Spanish/ Portugal/ Turkish/ Dutch/ Russian	Selezione
	Audio preferito	English/ German/ French/ Italian/ Spanish/ Portugal/ Turkish/ Dutch/ Russian	Selezione

Auto Sync (Sincronizzazione automatica)

La qualità di alcuni film 24 fps (fotogrammi/secondo) potrebbe essere mediocre a causa della conversione della velocità dei fotogrammi. Attivare la funzione Auto Sync (Sincronizzazione automatica) che permette all'uscita TV di essere regolata automaticamente sulla modalità corretta. Assicurarsi che sia attivata al contempo anche la funzione HDMI EDID.

Hard Disk Share Setup (Impostazione della condivisione del disco rigido)

Se nel lettore multimediale è stato installato un disco rigido, si vedrà il menu "Hard Disk Share Setup" (Impostazione condivisione disco rigido) che permette di configurare le impostazioni dell'unità HDD.

Share Name (Nome condivisione), Group Name (Nome gruppo), User Name (Nome utente) e Password possono essere modificate usando la tastiera su schermo.

Risoluzione dei problemi

◆ Nessuna visione TV oppure l'immagine è di qualità mediocre.

1. Assicurarsi che il televisore sia acceso ed impostato sull'ingresso corretto.
2. Assicurarsi che il lettore multimediale sia acceso ed impostato sulla modalità TV corretta. Se la modalità TV in uso non è quella corretta per il televisore, non si potranno vedere le immagini. Per risolvere questo problema, premere il tasto "Output" (Uscita) del telecomando. Si può passare tra tutte le modalità TV possibili per trovare e selezionare quella corretta.
3. Assicurarsi di usare i cavi video corretti e che questi siano collegati in modo appropriato al lettore multimediale ed al televisore.
4. I cavi d'alimentazione del lettore multimediale e del televisore devono essere collegati in modo appropriato ad una presa di corrente funzionante.

◆ Immagini instabili con film 1080p24

La qualità di alcuni film 24 fps (fotogrammi/secondo) potrebbe essere mediocre. Selezionare 1080p24 come modalità uscita TV, oppure attivare la funzione "Auto Sync" (Sincronizzazione automatica).

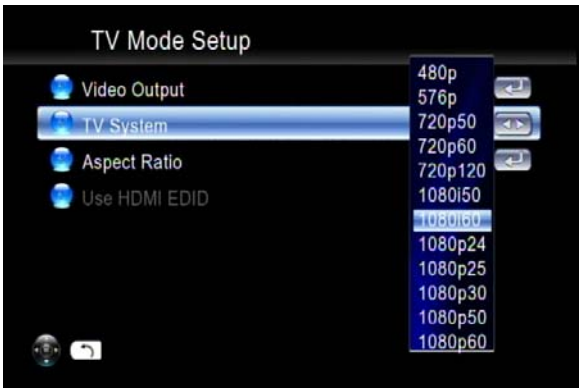

◆ Assenza audio per i film con codifica DTS

Il lettore multimediale non decodifica l'audio di formato DTS ma lo invia all'amplificatore A/V usando il connettore S/PDIF. Per i film con traccia DTS, abilitare la funzione "Digital Audio Output" (Uscita audio digitale) ed usare un decodificatore esterno.

◆ Il lettore multimediale non trova la rete.

Se si usa la rete wireless, assicurarsi che il nome della rete wireless (SSID) e le impostazioni di protezione del lettore multimediale corrispondano esattamente. Se si usa una rete cablata, assicurarsi che il cavo sia collegato in modo appropriato.

◆ Il server multimediale digitale può essere visto solo per un breve periodo

Alcuni firewall o software antivirus possono provocare l'interruzione della comunicazione UPnP tra il lettore multimediale ed il server multimediale digitale. Configurare le impostazioni del

firewall per consentire l'accesso a "UPnP" ed al server multimediale digitale. Oppure si possono disabilitare firewall ed applicazioni antivirus mentre si usa il server multimediale digitale!

- ## Il lettore multimediale non riceve un indirizzo IP valido

  1. Verificare che sulla rete sia presente un server DHCP funzionante. I PC sulla rete devono ottenere gli indirizzi IP nell'intervallo corretto.
  2. Si può usare un indirizzo IP statico se ci sono problemi di connessione al server.
  3. Se si usa una rete wireless, verificare che il lettore multimediale sia associato all'identificativo SSID corretto e che le impostazioni WEP del lettore multimediale corrispondano a quelle del punto d'accesso.

- ## Assenza sottotitoli quando si riproducono file "mpeg2"

  Assicurarsi di abilitare la funzione "Subtitle" (Sottotitoli) premendo il tasto "Subtitle" ogni volta che si guardano file MPEG2; inoltre, abilitare questa funzione con ciascun video MPEG2 dotato di file dei sottotitoli.

  Si prega di notare che se è stata abilitata la funzione "Transcoding" (Transcodifica), la funzione sottotitoli potrebbe non funzionare per alcuni file video.

- ## Assenza sottotitoli quando si riproducono file "mpeg2" dopo avere premuto il tasto "Subtitle"

  Assicurarsi che il dialogo del file video MPEG2 sia iniziato prima di premere il tasto "Subtitle".

- ## La funzione avanti o indietro veloce non funziona

  Si prega di notare che se è stata abilitata la funzione "Transcoding" (Transcodifica), le funzioni "avanti veloce", "indietro veloce", "avanti piano" e "indietro piano" non funzioneranno a causa di limitazioni.

- ## Impossibile aggiungere file musicali all'elenco BGM.

  Assicurarsi di non avere aggiunto più di 500 file musicali all'elenco BGM perché la capacità dell'elenco BGM è di 500 file.

- ## Impossibile trovare il file d'aggiornamento del firmware nel dispositivo USB

  Controllare se il file del firmware più recente è stato salvato nella directory principale del dispositivo USB, diversamente il sistema del lettore multimediale non riesce a trovarlo.

- ## La visualizzazione dei metadati (Artista, Album, Titolo, eccetera) dei file audio non è corretta

  Nel menu Settings (Impostazioni) impostare la voce Language (Lingua) sulla stessa codifica (lingua) dei metadati dei file audio per evitare di produrre caratteri confusi.

FAQ

Domanda: Perché non vedo nulla sullo schermo TV?

Risposta: Selezionare il corretto segnale d’ingresso sul televisore. Se il lettore multimediale è collegato al televisore usando il connettore HDMI, selezionare il numero corretto di porta HDMI sul televisore; se il lettore multimediale è collegato al televisore usando il connettore A/V, selezionare il numero corretto di porta A/V sul televisore.

Domanda: Perché non riesco a collegare il lettore alla rete?

Risposta: Se si usa la connessione wireless, assicurarsi di avere selezionato il protocollo di codifica corretto e di avere inserito la password corretta. Nel menu principale, scegliere l’icona “iMedia” e premere il tasto Enter; si vedrà se è stato assegnato un indirizzo IP.

Domanda: Perché l’unità HDD USB esterna non è supportata?

Risposta: Usare l’alimentazione esterna per l’unità HDD USB esterna; sebbene molte unità possono funzionare direttamente con l’alimentazione USB, alcune di esse superano la capacità di potenza delle porte.

Servizio clienti

Per supporto tecnico o assistenza relativa al prodotto, fare riferimento alla tabella qui sotto o rivolgersi al rivenditore.

NOTA: È necessario fornire il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione	Site Web	Telefono	E-mail
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europe	www.viewsoniceurope.com/it/	www.viewsoniceurope.com/it/support/call-desk/	service_it@viewsoniceurope.com

Garanzia limitata
Lettore multimediale di rete ViewSonic

Copertura della garanzia:
ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse difettoso durante il periodo di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto con uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti sostituiti possono comprendere parti o componenti ricondizionati o di seconda fornitura.

Validità della garanzia:
Il lettore multimediale di rete ViewSonic è garantito per 1 anno per la lavorazione dalla data d' acquisto del primo acquirente.

Applicabilità della garanzia:
La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Esclusioni di garanzia:
1. Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il numero di serie.
2. Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:
   - **a.** Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione, folgorazione o altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o inosservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.
   - **b.** Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
   - **c.** Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
   - **d.** Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
   - **e.** Usura e consumo normali.
   - **f.** Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.
3. Qualsiasi prodotto che mostri una condizione comunemente conosciuta come "immagine burn-in " che si ha quando un'immagine statica è mostrata sul prodotto per un periodo esteso di tempo.

Come richiedere assistenza:
1. Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, contattare l' assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell'Assistenza clienti). È necessario fornire il numero di serie del monitor.
2. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la fattura o lo scontrino fiscale originale con l'indicazione della data di acquisto, (b) il nome, (c) l'indirizzo, (d) una descrizione del problema e (e) il numero di serie del prodotto.
3. Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell'imballo originale a un centro di assistenza autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.
4. Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic più vicino, contattare ViewSonic.

Limitazione delle garanzie implicite:
Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa sede, ivi compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare.

Esclusione di responsabilità per danni:
La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione del prodotto. Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:
1. Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio, perdita d' uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite di carattere commerciale, anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di tali danni.
2. Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3. Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.

ViewSonic™